Audífonos Estéreo Inalámbricos Recargables de 900 MHz

33-1196 MANUAL DEL PROPIETARIO – favor de leer antes de utilizar este equipo.

CONTENIDO

Eligiendo una ubicación	2
Usando corriente ca	2
Instalando baterías	2
Cargando Baterías Recargables	3
Reciclando Baterías Ni-Cd	4
Conectando a una fuente de audio	4
Escuchando con Seguridad	5
Usando sus audífonos	5
Localización de fallas	6
La FCC desea que Usted Sepa	6
Cuidados	7
Servicio y Reparación	7
Especificaciones	7
Partes y Accesorios	8
Accesorios	8

¡IMPORTANTE!
Si aparece un icono al final de un párrafo, diríjase al recuadro en dicha página con el icono correspondiente para ver la información pertinente.

-Advertencia
¡ - Importante
- Precaución
- Nota

Gracias por comprar los Audífonos Estéreo Inalámbricos Recargables de 900 MHz de RadioShack. Sus audífonos utilizan la banda de 900 MHz para entregar sonido estéreo de alta calidad a casí cualquier parte en su hogar. Sus audífonos utilizan circuito PLL (Aro de Fase Cerrada) y tienen una antena integrada para darle una sintonía precisa, para que pueda disfrutar los sonidos favoritos sin molestar a otros alrededor de su jardín o casa – hasta 150 pies (45,72 m) lejos de su estéreo.

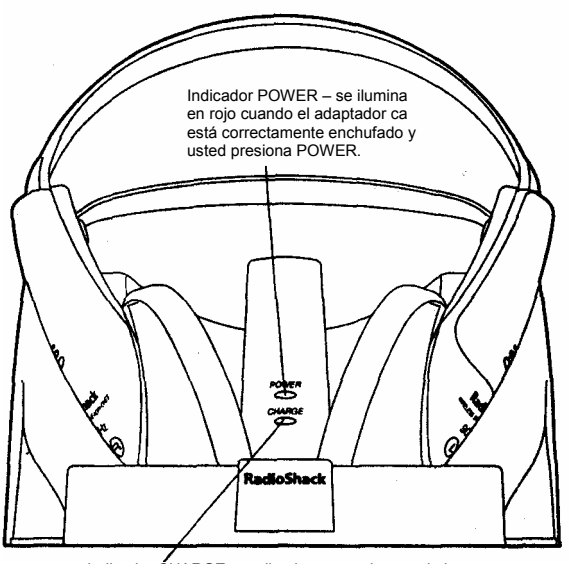
Indicador POWER – se ilumina en rojo cuando el adaptador ca está correctamente enchufado y usted presiona POWER.
POWER
CHARGE
RadioShack
Indicador CHARGE – se ilumina en verde cuando las baterias están cargando

RadioShack
www.radioshack.com

© 2002 RadioShack Corporation
Todos los derechos Reservados
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas usadas por RadioShack Corporation.

PRECAUCIÓN

Usted debe usar una fuente de energía Clase 2 que proporciona 12 V cc y entrega por lo menos 250 mA. La punta de su centro debe de ajustarse a la clavija 12 V cc del transmisor. Usando un adaptador que no cumpla con estas especificaciones, se puede dañar el transmisor o el adaptador.

Siempre conecte el adaptador de ca al transmisor antes de que lo conecte a la toma de ca. Cuando haya terminado, desconecte el adaptador de la toma de ca antes de que lo desconecte del transmisor.

Use solo baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.

No mezcle baterías nuevas y viejas, diferentes tipos de baterías (estandar, alcalina o recargable) o baterías recargables de diferente capacidad. Si no planea usar los audifonos por una semana o más, quite las batérias. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruír las partes electrónicas.

ELIGIENDO UNA UBICACIÓN

Muchos factores afectan el rango de su sistema. Para lograr el mejor desempeño.

Coloque el transmisor tan lejos como sea posible de otros equipos electrónicos, como TVs, receptores, o VCRs. La interferencia de radio de estos equipos puede afectar el desempeño de su sistema. Coloque el transmisor lejos de objetos metálicos grandes, ya que pueden bloquear las señales de su transmisor.
Intente en varios lugares para el transmisor. Seleccione la ubicación que proporcione el mejor desempeño.

El desempeño general de su sistema depende del método de construcción de su casa, de otros equipos cerca del sistema, y otras fuentes de frecuencia de radio en su casa (tales como teléfonos inalámbricos).

USANDO CORRIENTE ca.

Utilice el adaptador de 12 V cc 250 mA incluido para conectar el transmisor a la corriente ca.

Enchufe la clavija de barril del adaptador ca incluido en la clavija 12 V cc del transmisor y enchufe el adaptador a una toma de ca estándar.

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Sus audífonos requieren tres baterías AAA alcalinas(4,5 V cc) o baterías recargables (ninguna incluída) para funcionar.

1. Remueva la cubierta del compartimiento de baterías en el auricular izquierdo jalando el lado de la cubierta y levantándolo para retirarlo.
2. Si usted está usando baterías alcalinas, ajuste ALK/RCH dentro del compartimiento a ALK.
   Si está usando baterías recargables, ajuste ALK/RCH a RCH.
3. Coloque las baterías en el compartimiento de acuerdo con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el compartimiento.
4. Deslice la cubierta hasta que se ajuste en su lugar.

ⓘADVERTENCIAⓘ
Deseche las baterías viejas rápido y adecuadamente. No las queme o entierre.

¡IMPORTANTE!
Usted puede cargar solo baterías recargables. No intente cargar baterías alcalinas.

PRECAUCIÓN
La cubierta de compartimiento de cargado en el transmisor tiene bisagras. No intente quitarla

Si el rango de los audífonos disminuye, no escucha sonido de la fuente de audio, o el indicador POWER/BATT LOW de los audífonos está parpadeando, reemplace las baterías alcalinas o recargue las baterías recargables. ⓘ

CARGANDO BATERÍAS RECARGABLES
Su transmisor tiene un cargador integrado para cargar baterías recargables. Cuando los audífonos no están en uso, la batería recargable puede ser cargada continuamente durante varios días. Las baterías pueden cargarse con el transmisor encendido o apagado.

1. Apague los audífonos y remueva la cubierta del compartimiento de baterías en el auricular izquierdo!.
2. Seleccione ALK/RCH a RCH.
3. Coloque las baterías recargables en el compartimiento de acuerdo con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el compartimiento.
4. Vuelva a colocar la cubierta
5. Levante la cubierta del compartimiento de cargado en la parte trasera del transmisor para abrir y sacar el cable de cargado.

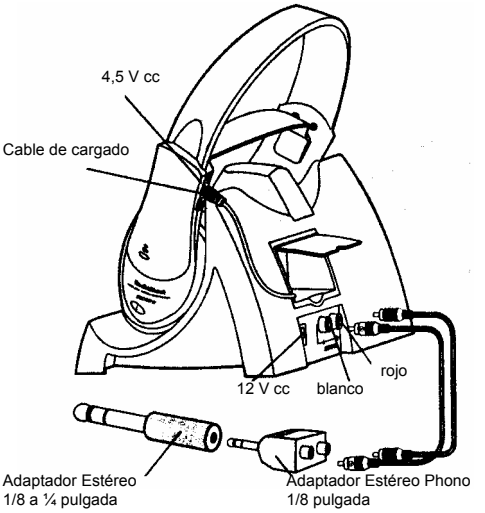

6. Enchufe el enchufe de barril de cargado en la clavija 4,5 V cc en el auricular izquierdo.

7. Las baterías automáticamente se cargan y el indicador CHARGE del transmisor se ilumina en verde.

Antes de utilizar sus audífonos por primera vez, debe de cargar las baterías por lo menos durante 24 horas. Cuando las baterías han sido completamente descargadas, toma aproximadamente 12horas recargarlas completamente.

Cuando se ha terminado el cargado, desenchufe el cable de cargado. El indicador de CHARGE se apaga.

PRECAUCIÓN

No conecte el transmisor a la salida de altavoces de la fuente de audio. Al hacerlo puede dañar el transmisor y la fuente de audio.

RECICLANDO BATERÍAS Ni-Cd

El Sello de Reciclado de Baterías RBRC® certificado por EPA en la batería de Níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando se sacan del servicio en Estados Unidos o Canadá.

El programa RBRC proporciona una conveniente alternativa para localizar las baterías usadas de Ni-Cd en la basura o en la corriente de basura municipal, lo cual puede ser ilegal en su área. Por favor llamar a 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para información sobre el reciclado de baterías de Ni-Cd y restricciones de depósito en su área. La intervención de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía para conservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

CONECTANDO A UNA FUENTE DE AUDIO

Usted puede conectar el transmisor a una fuente de audio a las clavijas de salida audio izquierda y derecha o la clavija del audífono.

1. Conecte un extremo del cable de audio incluido a las clavijas de audio del transmisor (enchufe blanco a L AUDIO IN y el enchufe rojo a R AUDIO IN).
2. Si usted está usando las clavijas de salida de fuente de audio conecte los enchufes blanco y rojo en el otro extremo del cable directamente a las clavijas izquierda (blanca) y derecha (roja) de la fuente de audio.

   Si está usando su clavija de fuente de audio de los audífonos estereo, conecte los enchufes rojo y blanco del cable a las clavijas fono blanca y roja en el adaptador de 1/8 pulg. Incluido.

3. Si su fuente de audio tiene una clavija de 1/8 pulg. Para audífonos, inserte el enchufe estero de 1/8 pulg del adaptador en la clavija HEADPHONE de la fuente de audio.

   Si su fuente de audio tiene una clavija de audífonos de ¼ pulg. Inserte el enchufe estéreo de 1/8 pulg del adaptador en la parte trasera del adaptador estereo 1/8 a ¼ pulg. Después inserte el adaptador a la clavija de fuente de audio HEADPHONE.

Escuchando con seguridad

Para proteger su audición, siga estos pasos cuando utilice los audífonos:

- Ajusta el volumen al punto más bajo antes de empezar a escuchar. Después de haber empezado a escuchar, ajusta el volumen a un nivel cómodo.
- No escuches a niveles de volumen extremadamente altos. El estar escuchando a volumen alto durante mucho tiempo puede provocar pérdida permanente de audición.
- Una vez que ajustes el volumen, no lo incrementes. Con el tiempo, tus oídos se adaptan al nivel de volumen, por lo tanto, aunque un nivel de volumen no te provoquen molesta, puede estar dañando tu audición.

USANDO LOS AUDIFONOS

Usted puede usar múltiples grupos de audífonos con cada transmisor. No recomendamos usar varios transmisores en la misma área.

1. Presione POWER para encender el transmisor. La luz POWER se prende en color rojo.
2. Para encender los audífonos, deslice POWER lejos de la banda de la cabeza. El indicador POWER/BATT LOW se enciende en rojo.
3. Coloque los audífonos y ajuste el volumen al nivel de audición deseado.
4. Para apagar los audífonos, deslice POWER hacia la banda de la cabeza.
5. Para apagar el transmisor, presione el interruptor de corriente. El indicador POWER se apaga.

NOTA

Si el indicador POWER/BATT LOW está parpadeando, el nivel de batería es bajo y usted debe reemplazar las baterías alcalinas o recargar las baterías recargables antes de usarlo.

Si usted conecta el transmisor a una fuente de audio de la clavija de audífonos, ajuste el control de volumen de la fuente de audio a su posición media, ajuste el VOLUMEN en los audífonos al nivel deseado.

Para conservar la vida de la batería, asegurese de apagar los audífonos cuando no los esté usando.

Si la recepción es pobre, aun cuando las baterías estén completamente cargadas y usted esté cerca del transmisor, intente moviéndose a un lugar más alto o moviéndose fuera de la fuente de audio.

Si usted no está usando el transmisor, desconecte el adaptador.

Apague los audífonos antes de apagar el transmisor.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

No esperamos que tenga problemas con sus audífonos, pero si los hay, estas sugerencias pueden ayudarle.

Problemas	Solución
No hay sonido	Asegúrese que los audífonos estén encendidos Reemplace o cargue las baterías Asegúrese que el enchufe ca esté enchufado y tenga corriente. Asegúrese que todos los cables estén conectados Asegúrese que la fuente de audio esté encendida Asegúrese que el control de volumen de la fuente esté encendido Ajuste el control de volumen de los audifonos. Cambie la posición del transmisor
Audio distorsionado	Si usted conectó el transmisor a una fuente de audio de la clavija del audífono, reduzca el volumen de la fuente de audio. Cargue o renueve las baterías de los audífonos. Cambie la posición del transmisor

LA FCC DESEA QUE USTED SEPA

Este equipo ha sido probado y se encontró con que cumple con los límites para un equipo digital Clase B, consecuente con la Parte 15 de las *Regulaciones de la FCC.* Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Este quipo puede provocar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede estar determinada al encender y apagar el equipo, se solicita al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente a aquel a dónde el receptor está conectado.
- Consulte con su tienda RadioShack local o técnico con experiencia en radio / TV para que le ayuden.
- Si usted no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que usted deje de utilizar sus audífonos.

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por RadioShack pueden provocar interferencia e invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

CUIDADO

Mantenga los audífonos secos. Si se llegaran a mojar, séquelos de inmediato. Utilice y almacene los audífonos en ambientes de temperatura normal. Maneje los audífonos cuidadosamente. No los arroje. Mantenga los audífonos lejos del polvo y suciedad, y límpielos con un paño húmero para conservarlos como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si sus audífonos no funcionan como se supone, llévelos a su tienda RadioShack local para asistencia.
Si modifica o intenta forzar los componentes internos de los audífonos puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía
ESPECIFICACIONES

Transmisor	
Frecuencia acarreadora	911,4 – 915, 6 MHz
Fuente de Energía	12 V cc, 250 mA (Adaptador)
Método de Modulación	Modulación FM
Respuesta de Frecuencia	80 Hz – 20 kHz (6 dB)
Receptor	
Sensibilidad	<2μV (con 20 dB S/R)
Radio S/N (@ -50 dBm)	>60 dB (peso A)
Distorsión de Audio	<2%
Salida de Audio Max.	>8 mW
Requerimiento de energía	4,5 V cc (3 Baterías alcalina AAA o recargables)

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin aviso

PARTES Y ACCESORIOS

Las partes y accesorios están disponibles en su tienda RadioShack local. Los accesorios también están disponibles en línea en www.radioshack.com. Las partes y accesorios están disponibles, pero no se limitan a los siguiente. Visite su tienda RadioShack local para obtener un catálogo RadioShack para una lista más completa de accesorios disponibles.

ACCESORIOS

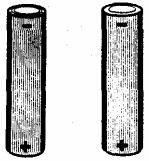

¡Cansado de las baterías que mueren a la mitad de su canción favorita?. La amplia variedad de baterías RadioShack le permite controlar la energía de sus audífonos para que su música favorita núnca se vea interrumpida otra vez.

Para que usted y su compañero puedan disfrutar la misma música en diferentes lugares, RadioShack ofrece una línea completa de audífonos inalámbricos adicionales a su sistema de audífonos inalámbrico

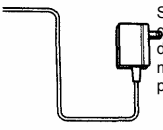

Solo en caso de que su adaptador de ca mágicamente se pierda o se dañe,

RadioShack tiene adaptadores ca de reemplazo para cada voltaje. No olvide seleccionar el Adaptaplug™ adecuado.

Usted no quiere esperar para usar sus audífonos nuevos hasta cargar las baterías?. No tiene que hacerlo. Para poder usar sus audífonos inmediatamente, RadioShack tiene una línea completa de baterías alcalinas



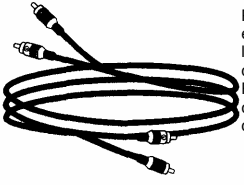

Para el mejor sonido estéreo posible, revise la selección de cables de audio de RadioShack. La mejor conexión hace toda la diferencia en su sonido.